

スコア入力画面

名前入力ボタン 前半後半の切替えができます。

←BACK 1st 南 NEXT→ リーダーボード アニメーション ポイント

PLAYER	HOLE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HALF	TOTAL
名前再読み込み	PAR/HDCP	4/7	4/9	3/6	4/2	5/4	3/8	5/3	4/1	4/5	PAT/POINT	PAT/POINT
山田 太郎	2位	5	4	4	3						16	16
田中 二郎	4位	6	5	4	5						20	20
鈴木 三郎	1位	3	4	3	3						13	13
佐藤 四郎	2位	4	4	4	4						16	16

画面をスライドさせることでも前半後半の切替えができます。

コンペ時のみ表示

入力切替 山田 太郎 田中 二郎 鈴木 三郎 佐藤 四郎 スコア用QRコード

スコア	山田 太郎	田中 二郎	鈴木 三郎	佐藤 四郎
スコア	- 5 +	- 5 +	- 5 +	- 3 +
パット	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +
ポイント	- 0 +	- 0 +	- 0 +	- 0 +

確定 戻る

スコア入力方法

- ① 入力したいホールの欄をタッチします。
- ② スコアの数字の左右にある-と+で全員分のスコアを調整します。
- ③ 最後に確定ボタンをタッチします。
(入力したスコアが反映されます。)

スコア入力方法が個人入力 / 一括入力と切り替わります。

スコアQRコードを表示します。
読み込むことで、スマホでスコアを確認できます。

ナビ画面に戻ります。

※確定ボタンを押す前の
操作はリセットされます。

リーダーボード画面 (コンペ時のみ表示)

IGSコンペ

RANK	PLAYER	TOTAL	1st	2nd	START	HOLE	HoleByHole
1	山田 太郎	-6	-3	-3	OUT1	IN4	ALL SCORE
2	田中 次郎	-4	-2	-2	OUT1	IN4	ALL SCORE
3T	鈴木 三郎	-2	-1	-1	IN1	OUT4	ALL SCORE
3T	佐藤 四郎	-2	0	-2	OUT1	IN4	ALL SCORE
5	森田 五郎	2	1	1	IN1	OUT4	ALL SCORE
6	林田 六郎	4	2	2	IN1	OUT4	ALL SCORE
7	岡田 七郎	6	3	3	IN1	OUT4	ALL SCORE
8	海野 八郎	8	4	4	OUT1	IN4	ALL SCORE
9							
10							
11							

このカートの順位 リーダーボードQRコード 戻る

・名前をタップすると、ホールバイホールのスコアが閲覧可能です。

非表示設定されているプレイヤーのホールバイホールのスコアは閲覧できません。

ALL SCORE 表示 (閲覧可)

ALL SCORE 非表示 (閲覧不可)

・カートに乗車しているプレイヤーもQRコードを読み込んで、スマホで確認できます。

アニメーション・・・ ONにすると、スコアによって花火が上がります。

パー=1発、バーディ=2発、
イーグル以上=3発


ポイント・・・ ポイント欄の表示 / 非表示が選べます。




コースイラストをタッチ
するとグリーンまでの
残ヤードを表示します。



自カートから
同心円を表示
します。

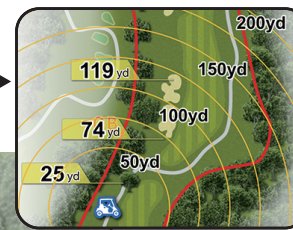

同心円表示

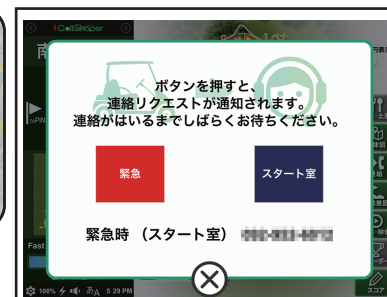

ボタンをタッチしたら、画面を
閉じて折り返しの連絡を待ちます。

ホール情報 ▶



カートからピン
までの距離 ▶

グリーン傾斜や幅等
詳細を確認できます ▶

グリーン
ピンポジション ▶

プレイスピード
ゲージ

プレイスピードが
早いと左 (Fast) に、
遅いと右 (Slow) に
ゲージが動きます。

ラウンド時間 ▶

グリーン
拡大ボタン

ハザード
までの距離

前カート
までの距離

G 491 yd
L 491 yd
F 546 yd
R 578 yd
B 603 yd

プレイング 4 あり

各ティグラウンドから
グリーンまでの距離

食事・土産

フードメニューや
お土産の表示

全体図

全体マップの表示

連絡

連絡画面の表示

高低差図

高低差の表示

攻略・映像

ホールガイドの表示

リーダーボード

リーダーボードの表示


スコア

スコア表示

設定画面 電池残量 音量調節 言語切替 現在時刻

設定画面 → 一般 → カートの位置調節

現在プレーしているホールとナビ画面の表示が違う場合に使用します。

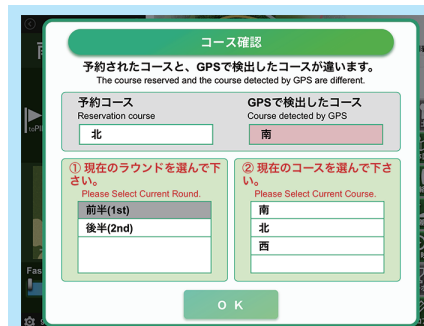

コース確認

カートが予約時のスタートコースと違うコースに
進入した場合に表示されます。

現在のラウンド、現コースを選択 ➡ OKボタン

選択したコースが表示されますので、そのままカート
を進めてください。